

3.2" / 3.5" TOUCH-DISPLAY

Zum Aufstecken auf dem Raspberry Pi



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist.


Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

2. ÜBERSICHT

	<u>3.2" Display</u>	<u>3.5" Display</u>
Controller	XPT2046	
Auflösung	320 x 240	480 x 320
Farben	65.536	

3. ANSCHLUSS

Stecken Sie das 3.2" / 3.5" TFT- Display so auf den Raspberry Pi, dass dieses auf den ersten 26 Pins der GPIO-Steckleiste aufgesteckt wird. Danach sollte die Hintergrundbeleuchtung des Displays bereits aufleuchten.

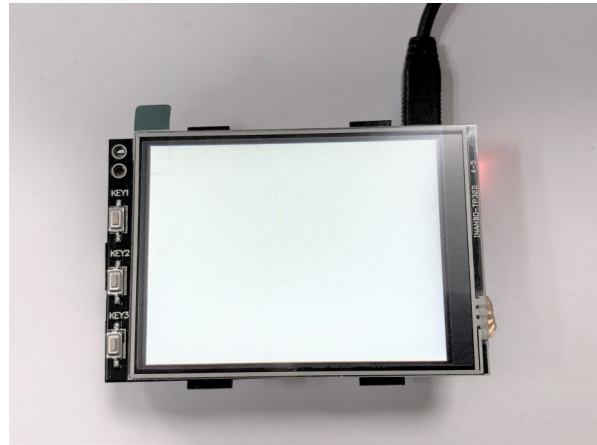


4. INSTALLATION DER SOFTWARE

Installieren Sie auf Ihre SD-Karte mit Hilfe des [Win32-Disk-Imagers](#) das TFT Image, welches Sie unter den folgenden Links zum Download finden:

Für das 3.2" Display finden Sie die Downloads [hier](#).

Für das 3.5" Display finden Sie die Downloads [hier](#).

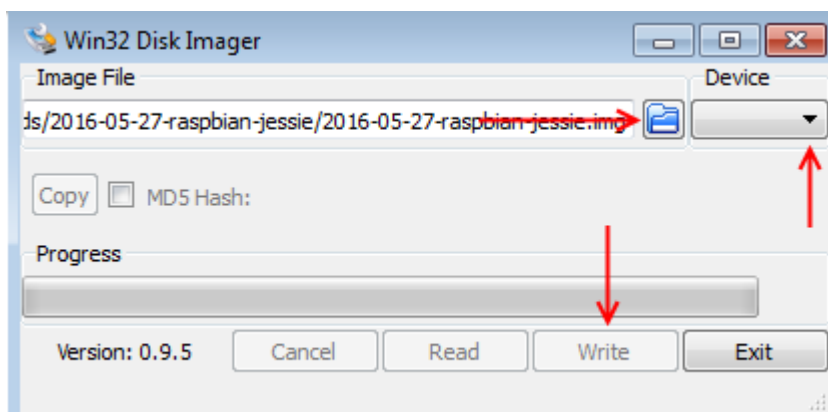

Manuelle Installation

Nutzen Sie bereits ein anderes Raspbian Image und möchten dieses mit dem 3.2" / 3.5" Touchscreen-TFT erweitern, dann können Sie die Module auch nachträglich auf Ihrem System installieren. Hierfür muss zunächst die Datei **config.txt** bearbeitet werden.

Öffnen Sie hierzu auf Ihrem Raspberry Pi ein Terminalfenster und folgen Sie den weiteren Anweisungen:

```
sudo nano /boot/config.txt
```

Fügen Sie hier, abhängig von Ihrem Display, die folgenden Zeilen am Anfang der geöffneten Datei an:

Für das 3.2" TFT-Display:

```
dtparam=spi=on
dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-32b-overlay:rotate=270,swapxy=1
dtparam=audio=on
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_drive=1
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
```

Für das 3.5" TFT-Display:

```
dtparam=spi=on
dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-35a-overlay:rotate=270,swapxy=1
dtparam=audio=on
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_drive=1
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
```

Bei dem **Raspberry Pi 4** muss eine zusätzliche Einstellung vorgenommen werden, dazu muss in der **config.txt** unter dem Punkt **[pi4]** der Befehl `dtoverlay=vc4-fkms-v3d` auskommentiert werden, dies sollte dann wie folgt aussehen:

```
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
#
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d <---- Diese Einstellung muss mit einer # auskommentiert werden
max_framebuffers=2
```

Sie können die Ausrichtung des Displays ändern, indem Sie die Zahl hinter „rotate=“ ändern.

Um die Anzeige um 180° zu rotieren muss die Zeile wie folgt angepasst werden:

```
dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-35a-overlay:rotate=90,swapxy=1
```

Speichern Sie nun die Datei mit der Tastenkombination **STRG + O**, bestätigen Sie mit **Enter** und verlassen Sie den Editor mit der Kombination **STRG + X**.

Nun muss die Datei **cmdline.txt** bearbeitet werden:

```
sudo nano /boot/cmdline.txt
```

Hierbei muss am Ende der schon vorhandenen ersten Zeile der folgende Befehl angefügt werden:

```
fbcon=map:10
```

Speichern Sie die Datei, verlassen Sie den Editor und erstellen Sie nun die Datei **99-calibration.conf**:

```
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
```

Die folgenden Zeilen müssen in die Datei hinzugefügt werden:

```
Section "InputClass"
    Identifier "calibration"
    MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
    Option "Calibration" "160 3723 3896 181"
    Option "SwapAxes" "0"
EndSection
```

Speichern Sie nun die Datei mit der Tastenkombination **STRG + O**, bestätigen Sie mit **Enter** und verlassen Sie den Editor mit der Kombination **STRG + X**.

Starten Sie Ihren Raspberry Pi nun mit folgendem Befehl neu:

```
sudo reboot
```

Als nächstes muss die Datei `/usr/share/X11/xorg.conf.d/99fbturbo.conf` bearbeitet werden. Hierfür geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
```

Und ändern Sie da die folgende Zeile ...

```
Option "fbdev" "/dev/fb0"
```

... sodass Sie **fb0** in **fb1** ändern und die Zeile wie folgt aussieht:

```
Option "fbdev" "/dev/fb1"
```

Speichern Sie nun die Datei mit der Tastenkombination **STRG + O**, bestätigen Sie mit **Enter** und verlassen Sie den Editor mit der Kombination **STRG + X**.

Nun werden die benötigten Treiber heruntergeladen und installiert. Hierbei muss der Raspberry Pi mit dem Internet verbunden sein. Geben Sie jeden der folgenden vier Befehle in die Konsole ein und bestätigen Sie diese jeweils mit **Enter**.

Befehle für das 3.2" TFT-Display:

```
cd /tmp
```

```
wget http://joy-it.net/files/files/Produkte/RB-TFT3.2-V2/joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.zip
```

```
unzip joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.zip
```

```
sudo cp joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.dtbo /boot/overlays/joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.dtbo
```

Befehle für das 3.5" TFT-Display:

```
cd /tmp
```

```
wget http://joy-it.net/files/files/Produkte/RB-TFT3.5/joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.zip
```

```
unzip joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.zip
```

```
sudo cp joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.dtbo /boot/overlays/joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.dtbo
```

Nun muss noch ein Paket für die Touchfunktion installiert werden und eine Datei kopiert werden:

```
sudo apt-get install xserver-xorg-input-evdev
```

```
sudo cp -rf /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/45-evdev.conf
```

Starten Sie nun Ihren Raspberry Pi neu:

```
sudo reboot
```

Um die Auflösung des Desktops zu ändern, öffnen Sie das **Start-Menü** und klicken auf **Einstellungen**-> **Appearance Setting** -> **Defaults** und wählen Sie **Set Defaults For smaller screens**.

5. VERWENDUNG DER KNÖPFE BEIM 3.2"

Am Rand des 3.2" Displays befinden sich zusätzlich drei Knöpfe.

Diese können über die GPIO Pins angesteuert und verwendet werden. Beim Drücken eines Knopfes wird das anliegende Signal auf Masse (Active_LOW) gezogen.

Die Knöpfe sind wie folgt angeschlossen:

<u>TFT</u>	<u>Raspberry Pi</u>
Key 1	GPIO 12
Key 2	GPIO 16
Key 3	GPIO 18

6. KALIBRIERUNG DES TOUCHSCREENS

Sollte eine Kalibrierung des Touchscreens notwendig sein, kann diese mit den folgenden Schritten durchgeführt werden. Zuerst muss hierfür das Kalibrierungstool heruntergeladen werden. Öffnen Sie dazu ein Terminalfenster und geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
sudo apt-get install -y xinput-calibrator
```

Starten Sie nun Ihren Raspberry Pi neu, damit das Touch-Display richtig erkannt wird:

```
sudo reboot
```

Nun kann die Kalibrierung mit dem folgenden Befehl gestartet werden:

```
DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator
```

Es leuchten nun nacheinander vier Punkte auf, welche gedrückt werden müssen, um das Display zu kalibrieren. Anschließend werden im Terminal vier Kalibrierungswerte ausgegeben. Damit die Kalibrierung gespeichert bleibt, muss die Einstellung in eine Datei abgespeichert werden. Erstellen Sie einen neuen Ordner:

```
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
```

Erstellen Sie nun die Datei in der die Einstellungen abgespeichert werden soll:

```
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
```

Der Eintrag sollte wie im folgenden Beispiel aussehen (Die Werte hinter **Calibration** können sich von Ihren Werten unterscheiden):

```
Section "InputClass"
    Identifier          "calibration"
    MatchProduct       "ADS7846 Touchscreen"
    Option              "Calibration"      "171 3720 3899 196"
    Option              "SwapAxes"         "0"
EndSection
```

Dabei entspricht **MinX** den ersten Wert, **MaxX** den zweiten Wert, **MinY** den dritten Wert und **MaxY** den vierten Wert. Nach dem Abspeichern der Datei und einem Neustart, werden die neuen Kalibrierungsdaten übernommen.

7. GLEICHZEITIGE VERWENDUNG VON LCD UND HDMI

Um auf dem TFT-Display und auf dem HDMI Ausgang das Bildsignal gleichzeitig ausgeben zu können, müssen zusätzliche Schritte durchgeführt werden. Im ersten Schritt muss mittels der folgenden Befehle das Programm **Framebuffer-Copy** kompiliert und installiert werden.

```
cd /tmp
```

```
sudo apt-get install -y cmake
```

```
git clone https://github.com/tasanakorn/rpi-fbcp
```

```
mkdir -p rpi-fbcp/build
```

```
cd rpi-fbcp/build
```

```
cmake ..
```

```
make
```

```
sudo install fbcp /usr/local/bin/fbcp
```

Damit das Programm beim Hochfahren des Raspberry Pi starten kann, muss dieses in die Datei `/etc/rc.local` hinzugefügt werden.

```
sudo nano /etc/rc.local
```

Fügen Sie hier vor der Anweisung **exit 0** eine neue Zeile mit dem folgenden Inhalt hinzu:

```
fbcp &
```

Nun muss in die `/boot/config.txt` folgender Textblock unter dem zuvor hinzugefügten Einstellungen hinzugefügt werden.

In diesem lässt sich die Auflösung, die von HDMI und Display ausgegeben wird, einstellen indem der jeweilige Dreier-Block aus **hdmi_group**, **hdmi_mode** und **hdmi_cvt** auskommentiert wird: (Im folgenden Beispiel ist somit die Auflösung 800 x 600 voreingestellt)

```
sudo nano /boot/config.txt
```

Für 4 : 3 Auflösungen:

```
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1

#####
#### Aufloesungseinstellungen - betreffende Gruppe muss auskommentiert werden ####
##### 4:3 #####

## Einstellungen für 320x240 (native Aufloesung des 3.2"TFT-Displays) ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=320 240 60 1 0 0 0

## Einstellungen für 640x480 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=640 480 60 1 0 0 0

## Einstellungen für 720x540 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=720 540 60 1 0 0 0

## Einstellungen für 800x600 ##
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 600 60 1 0 0 0

## Einstellungen für 1024x768 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=1024 768 60 1 0 0 0
#####
```


Für 16 : 9 Auflösungen:

```
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1

#####
#### Aufloesungseinstellungen - betreffende Gruppe muss auskommentiert werden ####
##### 16:9 #####

## Einstellungen für 1280x720 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=1280 720 60 3 0 0 0

## Einstellungen für 1600x900 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=1600 900 60 3 0 0 0

## Einstellungen für 1920x1080 ##
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=1920 1080 60 3 0 0 0

#####
```

Im letzten Schritt muss erneut die Datei
/usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf bearbeitet werden. Öffnen
Sie dafür die Datei mit dem folgenden Befehl:

```
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
```

Ändern Sie dort die folgende Zeile ...

```
Option      "fbdev"  "/dev/fb1"
```

..., sodass Sie **fb1** wieder, wie im Original-Zustand, auf **fb0** ändern
(dieses wird im Framebuffer-Copy-Betrieb zwingend benötigt):

```
Option      "fbdev"  "/dev/fb0"
```

Die Einstellungen werden nach einem Neustart übernommen

```
sudo reboot
```

8. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektroggesetz (ElektroG)

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten:



Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten:

Simac Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

9. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (10 - 17 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net