


HALL MAGNETFELDESENSOR

SEN-KY024LM

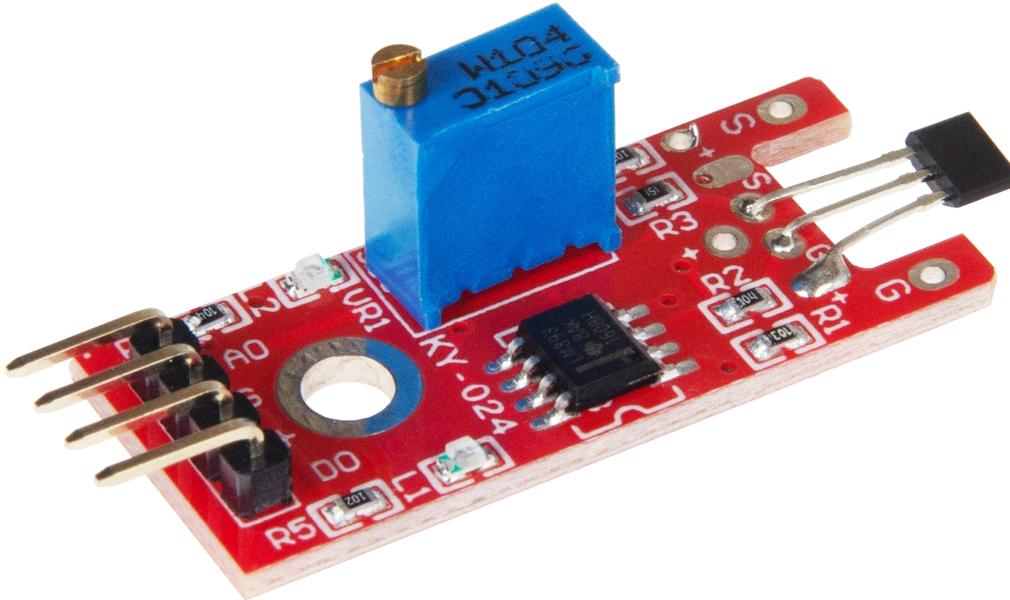

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Sehr geehrter Kunde *in,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist.

Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

2. VERWENDUNG MIT DEM ARDUINO

Pinbelegung

Schließen Sie Ihren Sensor wie im Schaubild und der Tabelle zusehen an Ihren Arduino an.

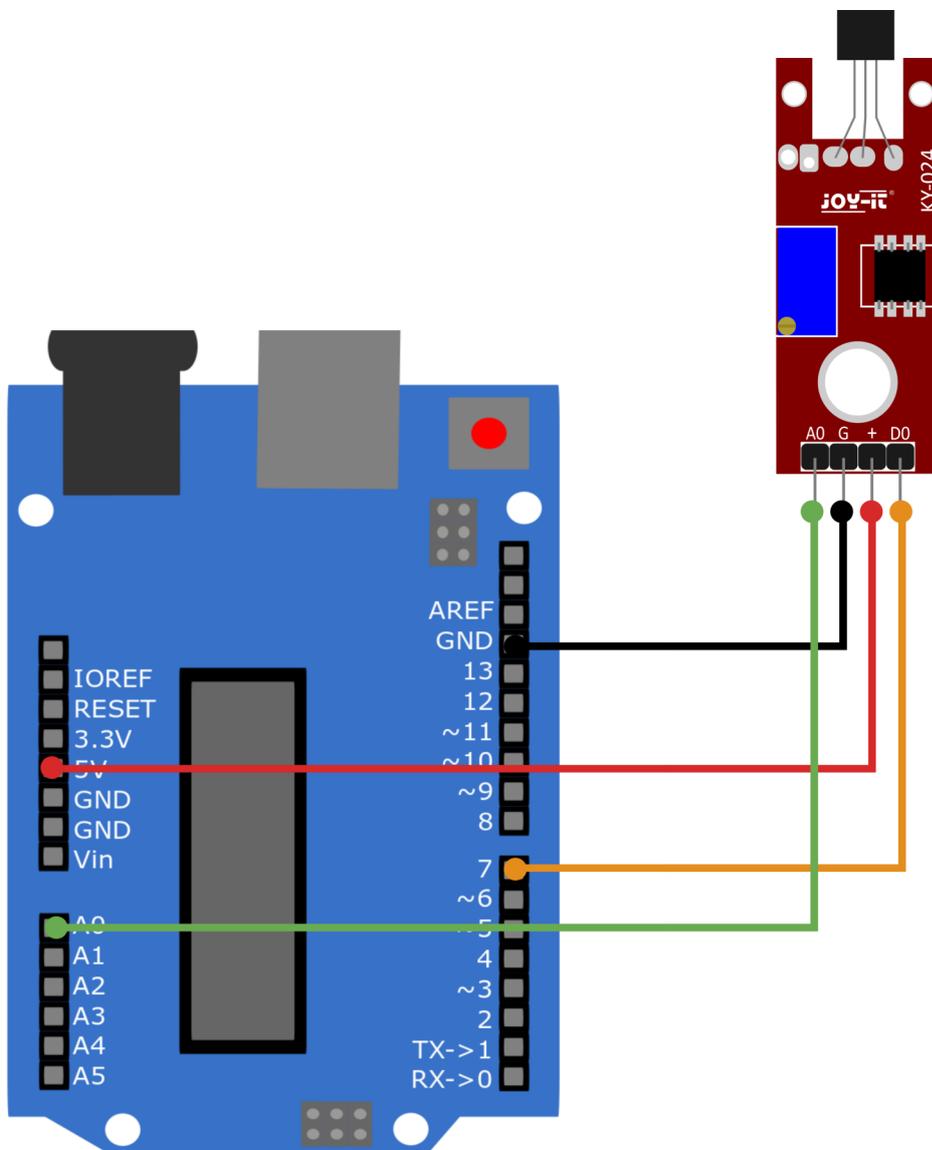

Arduino	KY-024LM
Pin A0	A0
GND	G
5V	+
Pin 7	D0

Kopieren Sie das nun folgende Codebeispiel und laden Sie es auf Ihren Arduino hoch. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Board und den richtigen Port in Ihrer Arduino IDE ausgewählt haben. Das Programm zeigt Ihnen im seriellen Monitor den aktuellen analogen Wert des Sensors an und, ob der Grenzwert erreicht wurde.

```
// Deklaration und Initialisierung der Eingang-Pins
int Analog_Eingang = A0; // Analog-Pin
int Digital_Eingang = 7; // Digital-Pin

void setup ()
{
  pinMode (Analog_Eingang, INPUT);
  pinMode (Digital_Eingang, INPUT);

  Serial.begin (9600); // Serielle Ausgabe mit 9600 bps
}

// Das Programm liest die aktuellen Werte der Eingang-Pins
// und gibt diese auf der seriellen Ausgabe aus
void loop ()
{
  float Analog;
  int Digital;

  //Aktuelle Werte werden ausgelesen, auf den Spannungswert konvertiert...
  Analog = analogRead (Analog_Eingang) * (5.0 / 1023.0);
  Digital = digitalRead (Digital_Eingang);


  //... und an dieser Stelle ausgegeben
  Serial.print ("Analoger Spannungswert:");
  Serial.print (Analog, 4);
  Serial.print ("V, ");
  Serial.print ("Grenzwert:");

  if(Digital==1)
  {
    Serial.println (" erreicht");
  }
  else
  {
    Serial.println (" noch nicht erreicht");
  }
  Serial.println ("-----");
  delay (1000);
}
```

3. VERWENDUNG MIT DEM RASPBERRY PI

Pinbelegung

Da der Raspberry Pi keinen Analogen Eingänge besitzt, müssen wir einen externen Analog / Digital Wandler verwenden. In diesem Beispiel verwenden wir den Com-KY053ADC von Joy-it. Schließen Sie Ihren Sensor wie im Schaubild und der Tabelle zusehen an Ihren Raspberry Pi an.

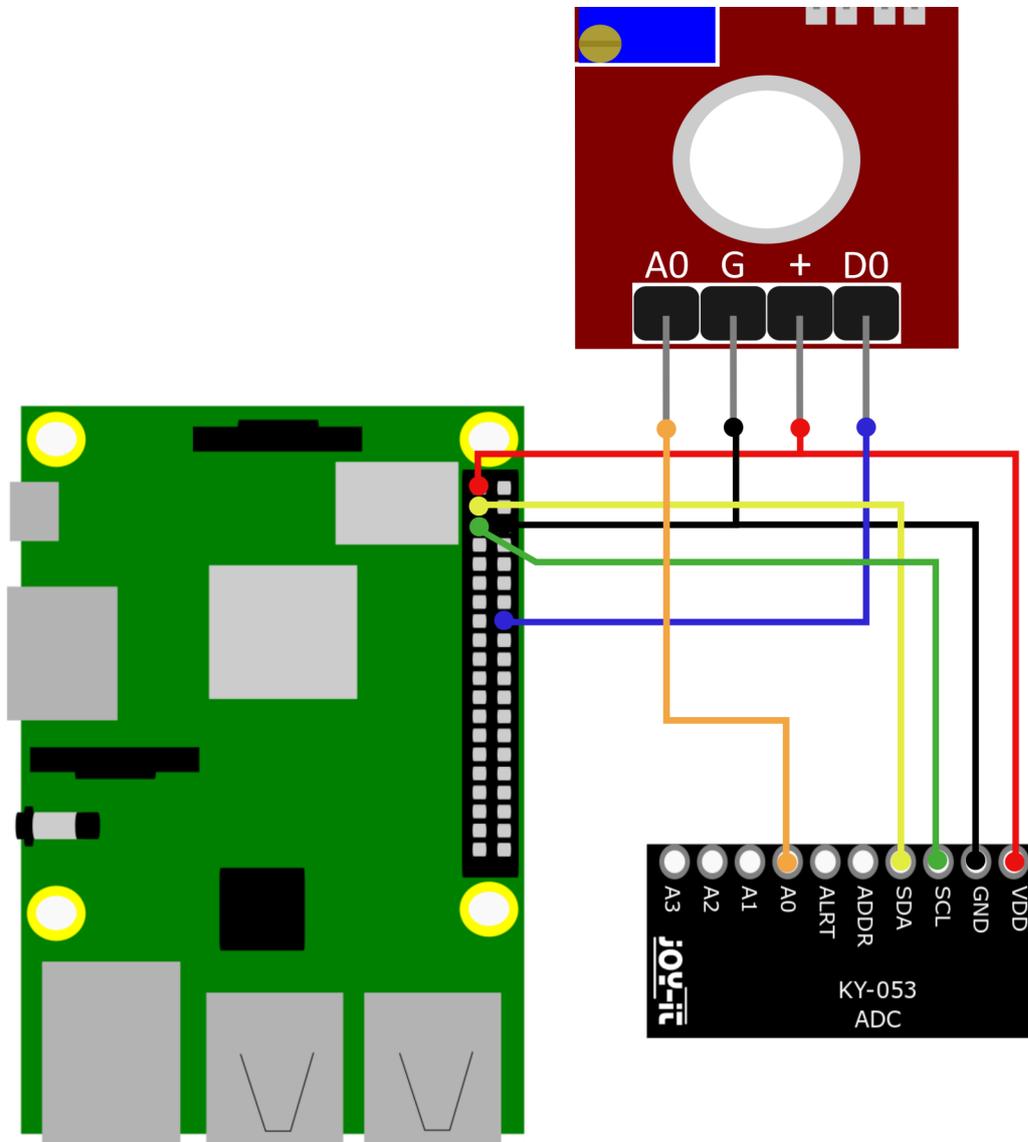

Raspberry Pi	KY-024LM	ADC
3,3 V	+	VDD
GND	G	GND
Pin 16	D0	
	A0	A0
SCL (Pin 5)		SCL
SDA (Pin 3)		SDA

Um den ADC mit dem Raspberry Pi verwenden zu können, müssen Sie zunächst I2C aktivieren. Geben Sie dazu folgenden Befehl in die Konsole ein:

```
sudo raspi-config
```

Gehen Sie nun auf **3 Interface-Options** -> **P5 I2C** und aktivieren Sie das I2C-Interface.

Nun müssen Sie noch die Bibliothek für den ADC installieren. Geben Sie dazu folgende Befehle in die Konsole ein:

```
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15.git
```

```
cd Adafruit_Python_ADS1x15/
```

```
sudo python3 setup.py install
```

```
cd ..
```

Erstellen Sie auf Ihrem Raspberry Pi nun eine neue Datei mit dem folgenden Befehl:

```
sudo nano SEN-KY024LM.py
```

Kopieren Sie das nun folgende Codebeispiel in den Editor. Speichern Sie dann die Datei mit der Tastenkombination STRG+O und verlassen Sie die Datei mit der Kombination STRG+X.

```
import time
import Adafruit_ADS1x15
import RPi.GPIO as GPIO
adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115()

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GAIN = 1

delayTime = 1 #Zeit zwischen den Messungen
Digital_PIN = 23 #Digital-Pin (BCM)

GPIO.setup(Digital_PIN, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_OFF)

while True:
    value= adc.read_adc(0, gain=GAIN) # ADC auslesen
    voltage= ((value/32767)*4096)/1000 # Umrechnung in Spannung
    # Ausgabe
    if GPIO.input(Digital_PIN) == False:
        print ("Spannungswert:", round(voltage,3),"V, ", "Grenzwert: nicht erreicht")
    else:
        print ("Spannungswert:", round(voltage,3), "V, ", "Grenzwert: erreicht")
    print ("-----")
    time.sleep(delayTime)
```

Starten Sie nun das Programm mit dem folgenden Befehl:

```
sudo python3 SEN-KY024LM.py
```

Das Programm zeigt Ihnen in der Konsole dann den aktuellen Spannungswert des Sensors an und, ob der Grenzwert erreicht wurde.

4. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektroggesetz (ElektroG)



Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

5. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (10 - 17 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net